



型号 6P28 使用说明书


特点：模拟多指针石英表，带有 24 小时功能

A) 显示

B) 操作步骤

C) 调整时间（小时、24 小时、分钟和秒钟）

A) 显示

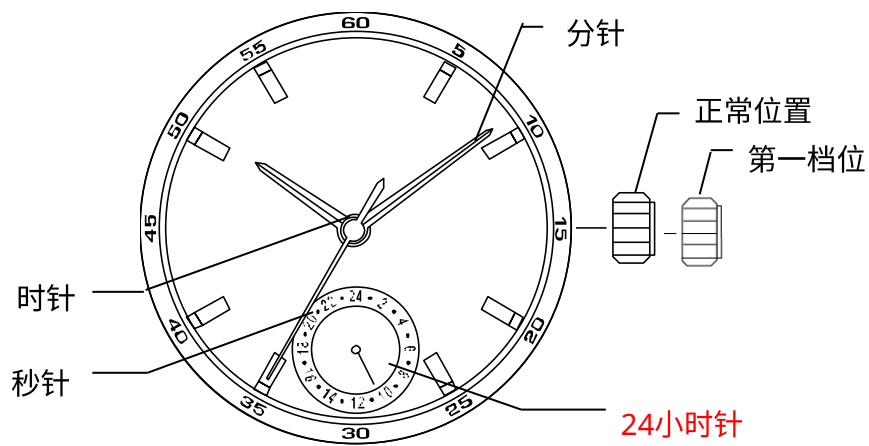

表冠正常位置

第一档位

时间调整 (顺时针)


B) 操作步骤

1 调整时间（小时、24小时、分钟和秒钟）

C) 调整时间 (小时、24小时、分钟和秒钟)

通过相同的操作调整小时、24 小时、分钟和秒钟。

设置步骤



将表冠拉出至第一档位，使秒针停止在零位（12 时位置）。

按顺时针方向旋转时针/分针调整时间。

为确保时间的精确性，首先将分针调节到比想要时间的快 5 分钟处，

然后再逆时针旋转调整到想要的时间位置。

设置时间后，利用时间信号调准手表，将表冠推回至正常位置，使秒针开始走动。

注意：在设置时间之前，请确保您已正确地设定了上午/下午。

这些规格可能会变更，恕不另行通知。