



## 型号 821A 使用说明书


### A) 显示和按钮

#### B) 上发条

#### C) 校时

#### D) 调整日历

### A) 显示和按钮

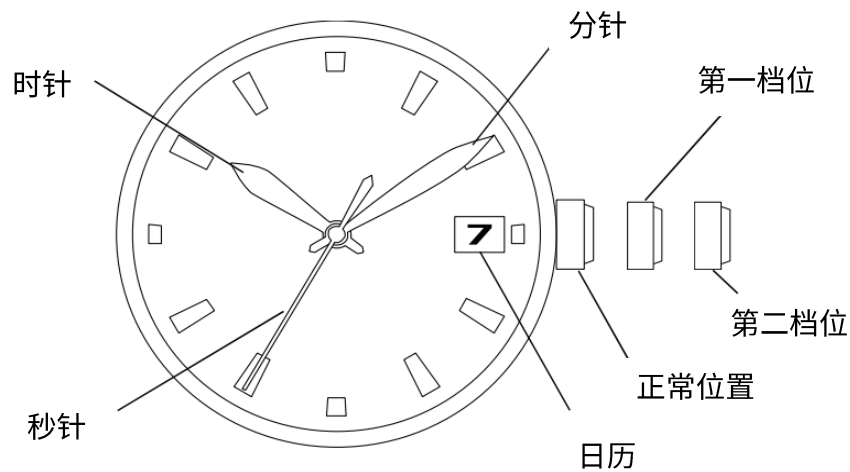

### B) 上发条

自动表也可以通过手动上发条，顺时针转动位于正常位置的柄头即可  
手动上条的话一般顺时针转十五至二十下即可。

### C) 校时

1. 将柄头拉到第二档位
2. 转动柄头调整时针和分针。
3. 调整推柄头至正常位置。

## D) 调整日历

1.把柄头拉至第一档位置

2.逆时针方向转动柄头，调整日历。

\* 在下午9点至凌晨4点之间调整日历时，可能会发生不能调整的现象。

因此，请勿在上述时间段内调整日历

3.调整后，把柄头推回正常位置

**这些规格可能会变更，恕不另行通知。**