




## 型号 5R21/5R22 使用说明书

---

### A) 表示

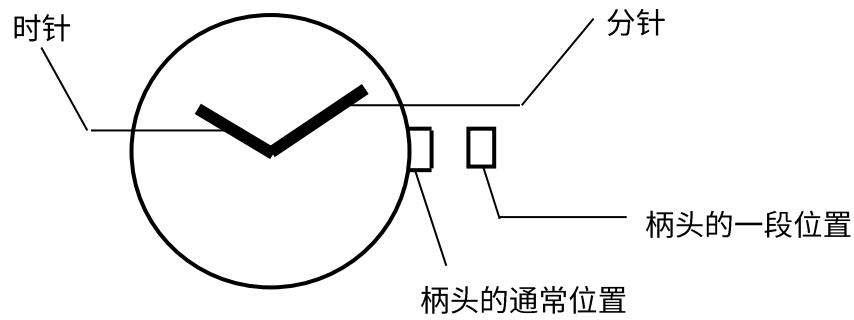

### B) 时间调整

1. 把柄头拉到一段位。
2. 转动柄头调整时针和分针。
3. 调整以后,把柄头推回通常位置。

**这些规格可能会变更,恕不另行通知。**