




## 型号 5Y30/5Y36 使用说明书

---

### A)表示

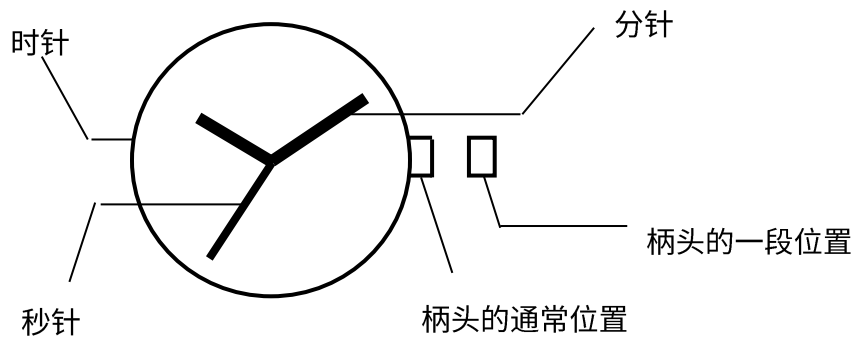

### B) 时间调整

1. 把柄头拉到一段位置
2. 转动柄头调整时针和分针。
3. 调整结束后，把柄头推回通常位置。

在柄头回到通常位置后,秒针开始运行。

**这些规格可能会变更，恕不另行通知。**