




型号 0S11 使用说明书

秒錶功能：中央秒針秒表 1/1秒 測時限度為59分59秒

- A) 顯示幕及各按鈕
- B) 時間的調整
- C) 日期的調整
- D) 秒錶的使用
- E) 秒錶的重設（更換電池之後等時）

A) 顯示幕及各按鈕

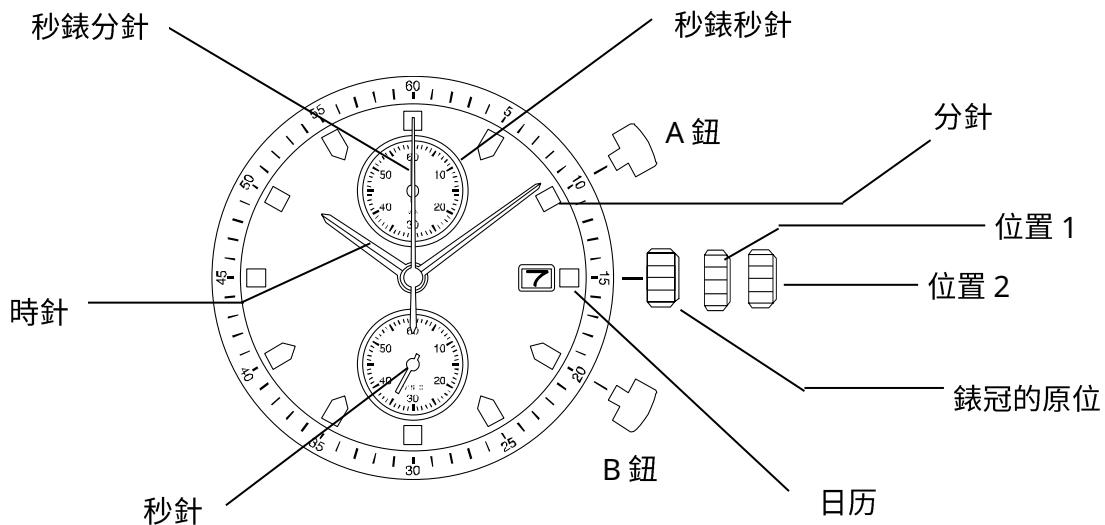

B) 時間的調整

1. 將錶冠拉出至位置2。
2. 轉動錶冠調整時針及分針。
3. 將錶冠按回原位時，小秒針將開始轉動。

C) 日期的調整

1. 將錶冠拉出至位置1。
2. 逆時針轉動錶冠調整日期。

* 若設定日期時小時處於下午9:00至上午1:00左右之間，則第二天日期可能不會改變。

3. 日期調整完畢後，將錶冠按回原位。


D) 秒錶的使用

本秒錶能以1/1秒為單位測量及顯示時間，最大測時限度為59分59秒。

測時開始後，秒錶的1/1秒針將持續轉動59分59秒。

如何用秒錶測時

1. 按“A”鈕可開始或停止秒錶。
2. 按“B”鈕可重設秒錶，使秒錶秒針及秒錶分針返回至零位置。

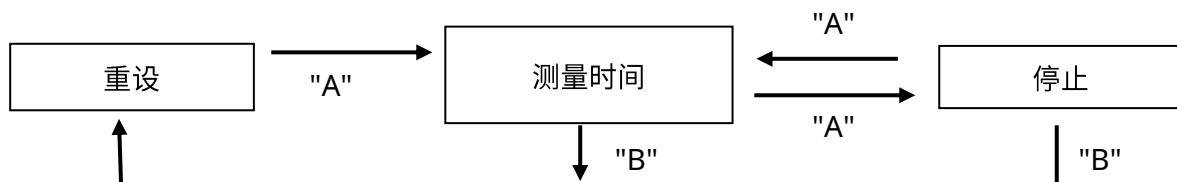

E) 秒錶的重設（更換電池之後等時）

重設秒錶之後秒錶秒針不返回零位置時或更換電池之後，請執行此操作。

1. 將錶冠拉出至位置2。
2. 按“A”鈕將秒錶秒針重設至零位置。
按住“A”鈕能使秒錶指針高速前進。
3. 指針回零後，將錶冠按回原位。

* 秒錶秒針向零位置方向轉動時不要將錶冠按回原位。

否則，當錶冠返回原位時秒錶秒針將途中停止，並且手錶會將此位置認作是零位置。

这些規格可能會變更，恕不另行通知。