



## 型号 FS00/FS01/FS03 使用说明书

秒表功能：中央秒针秒表 1/1秒 测时限度为59分59秒

### A) 显示幕及各按钮


#### B) 时间的调整

#### C) 日期的调整

#### D) 秒表的使用

#### E) 秒表的重设（更换电池之后等时）

### A) 显示幕及各按钮

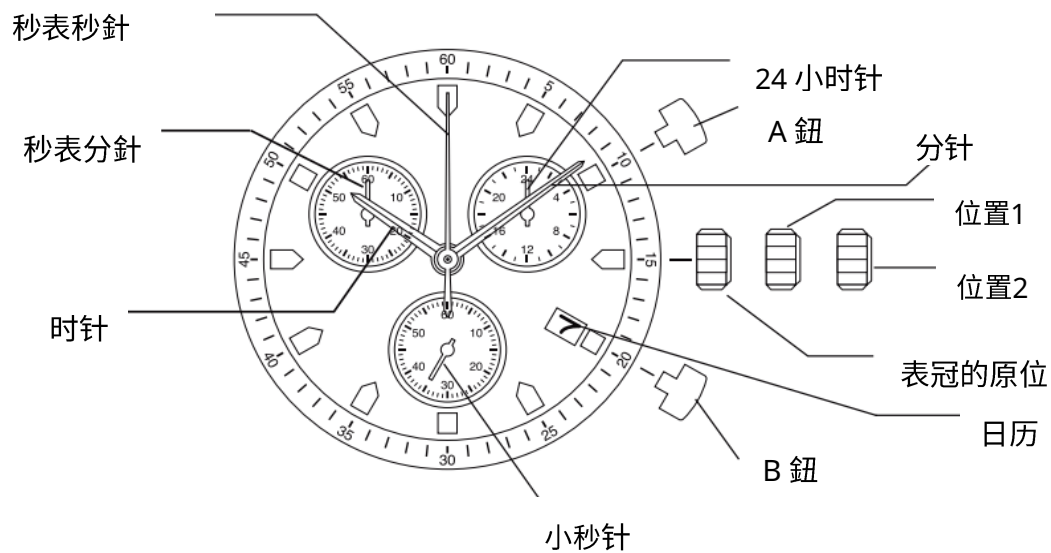

### B) 时间的调整

1. 将錶冠拉出至位置2。
2. 转动錶冠调整时针及分针。
3. 将錶冠按回原位时，小秒针将开始转动。

### C) 日期的調整

1. 將錶冠拉出至位置1。

2. 時針轉動錶冠調整日期。

\* 若設定日期時小時處於下午9:00至上午1:00左右之間，則第二天日期可能不會改變。

3. 日期調整完畢後，將錶冠按回原位。

### D) 秒表的使用


本秒錶能以1/1秒為單位測量及顯示時間，最大測時限度為59分59秒。

測時開始後，秒錶的秒針將持續轉動59分59秒。

如何用秒錶測時

1. 按“A”鈕可開始或停止秒錶。

2. 按“B”鈕可重設秒錶，使秒錶秒針及秒錶分針返回至零位置。

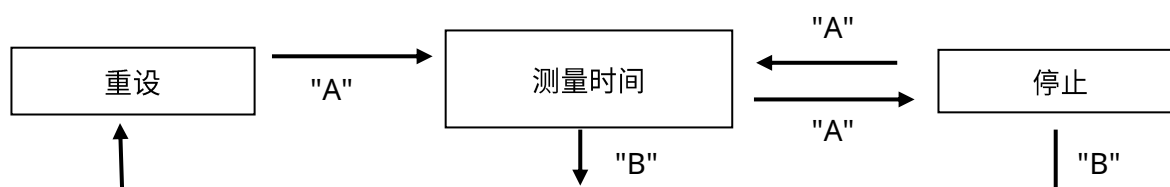

### E) 秒表的重設（更換電池之後等時）

重設秒錶之後秒錶秒針不返回零位置時或更換電池之後，請執行此操作。

1. 將錶冠拉出至位置2。

2. 按“A”鈕將秒錶秒針重設至零位置。

按住“A”鈕能使秒錶指針高速前進。

3. 指針回零後，將錶冠按回原位。

\* 秒錶秒針向零位置方向轉動時不要將錶冠按回原位。

否則，當錶冠返回原位時秒錶秒針將途中停止，並且手錶會將此位置認作是零位置。

**这些规格可能会变更，恕不另行通知。**