




## Cal. 6T28 使用说明书

---

### A) 显示

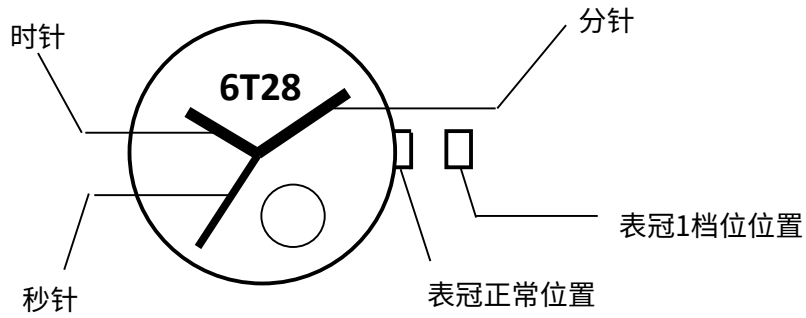

### B) 时间的调整

1. 表冠拉到1档位。
2. 旋转表冠调整时针和分针。
3. 时间调整完成后，表冠推回到正常位置。

※表冠在1档位时，秒针不会止秒。

**本规格可能会变更，恕不另行通知。**