




## 型号 6P89/6P8B 使用说明书

特色：模拟多指针石英表，带有星期、日期、24 小时和月份功能

- A) 显示幕和按钮
- B) 操作步骤
- C) 设定星期和时间（小时、24 小时、分钟和秒钟）
- D) 设定月份（通过快捷操作）
- E) 设定日期（通过快捷操作）

### A) 显示幕和按钮

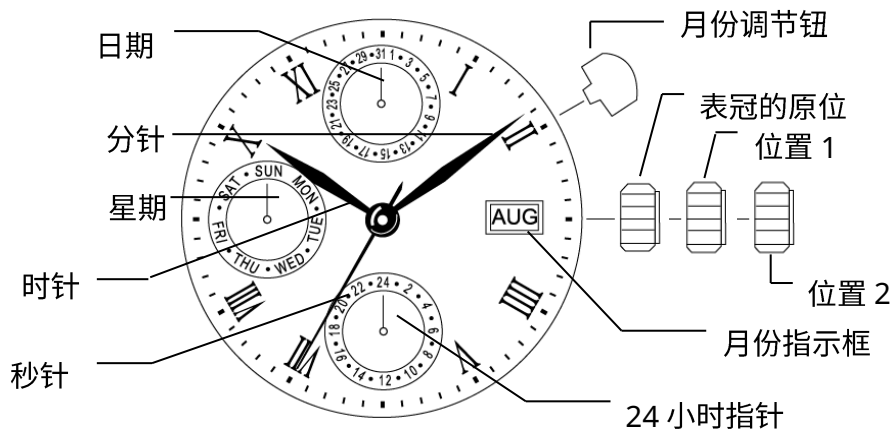

表冠的原位

位置 1 快捷操作-日期（逆时针）

位置 2 时间/星期设定（顺时针）

### B) 操作步骤

#### 1 设定星期

设定时间（小时、24 小时、分钟和秒钟）


#### 2 设定月份

#### 3 设定日期

## C) 设定星期和时间（小时、24 小时、分钟和秒钟）

通过相同的操作设定小时、24 小时、分钟和秒钟。

### 设定步骤



### C-1) 设定星期

将表冠拉出至位置 2，使秒针停止在零位（12 点位置）。

按顺时针方向旋转时针/分针来设定星期。

为了设定星期，您必须将时针拨快，每一天是 24 个小时。

#### 注意：

\*如果通过逆时针旋转表冠设定了星期，则有可能日期没有改变过来。

请不要通过逆时针旋转表冠来设定星期。

\*在 0:00 到早上 5:30 之间的一个时间，或者迟一点儿的时间，星期显示改变过来。

### C-2) 设定时间

**在设定完星期之后，设定小时（和 24 小时）以及分钟指针。**

请顺时针旋转时针/分针来设定时间。

为了确保精确设定时间，首先将分针调节到比想要的时间快 5 分钟的位置，

然后逆时针旋转到想要的的时间的位置。

在设定时间之后，使用时间信号来同步手表，方式是将表冠按到正常位置，使秒针开始走动。

#### 注意：

**在设定时间之前，确保您正确地设定了上午/下午。**

当星期改变过来时，这是上午。

（在 0:00 到早上 5:30 之间的一个时间，或者在迟一点儿的时间，日子改变过来）

通过 24 小时指针查看上午/下午。

#### **D) 设定月份（通过快捷操作）**

每次按下月份调节钮，月份一次前进一个月。

当更改月份时，一定要用力按下按钮。

##### **注意：**

\*在日期指针处于 26 号和 31 号之间时，不要设定月份。将日期调节到这段时期之外。在此操作后，将日期指针恢复到正确的设置。（在日期指针处于 26 号和 31 号之间时，月份快捷设置不能够进行，或者如果试图进行快捷设置时，月份可能无法正常地前进到下一个月。）

\*月份和日期是同步的，所以当您在小月（少于 31 天）的月末调节日期时，月份自动地调节到正确的月份。月份指示框在 31 号午夜时分左右变化。

#### **E) 设定日期（通过快捷操作）**

将表冠拉出到位置 1。逆时针旋转表冠来快捷设定日期。

##### **注意：**

\*在下午 9:00 到早上 0:30 之间的时间里，不要设定日期。日期可能无法在次日正确改变

**这些规格可能会变更，恕不另行通知。**