

型号 0S20 使用说明书

秒表功能 : 中央秒针秒表 1/1秒 测时限度为59分59秒

A) 显示幕及各按钮


B) 时间的调整

C) 日期的调整

D) 秒表的使用

E) 秒表的重设 (更换电池之后等时)

A) 显示幕及各按钮

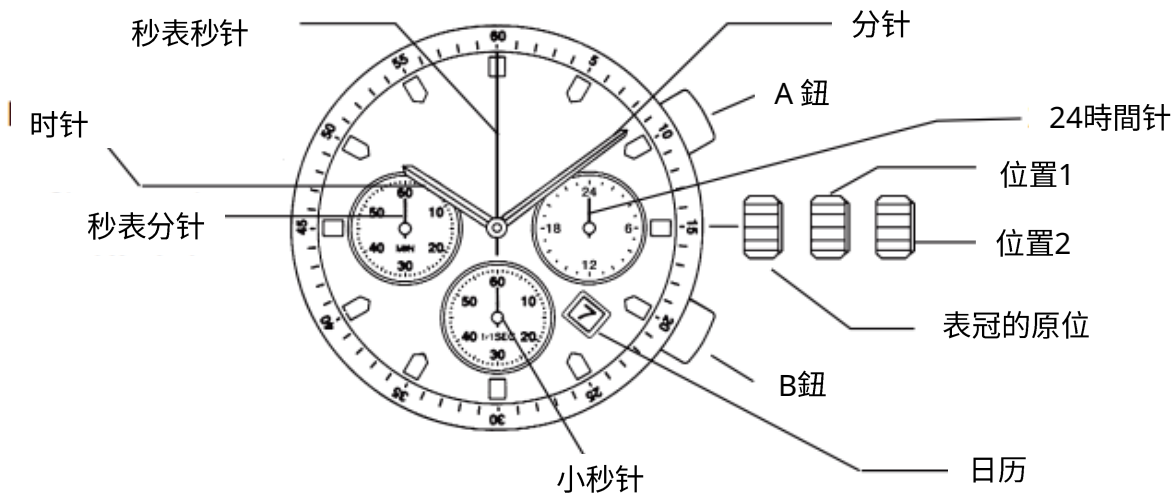

B) 时间的调整

1. 將表冠拉出至位置2。
2. 转动表冠調整时針及分針。
3. 將表冠按回原位时，小秒針將开始转动。

C) 日期的調整

1. 將表冠拉出至位置1。

2. 逆时针转动表冠調整日期。

* 若設定日期时小时处于下午9:00至上午1:00左右之间，則第二天日期可能不会改变。

3. 日期調整完毕后，將表冠按回原位。

D) 秒表的使用


本秒表能以1/1秒为单位測量及显示時間，最大測时限度为11小时59分59秒。

測时开始后，秒表的秒针將持续转动11小时59分59秒。

如何用秒表測时

1. 按“A”鈕可开始或停止秒表。

2. 按“B”鈕可重设秒表，使秒表秒针乃秒表分针返回至零位置。

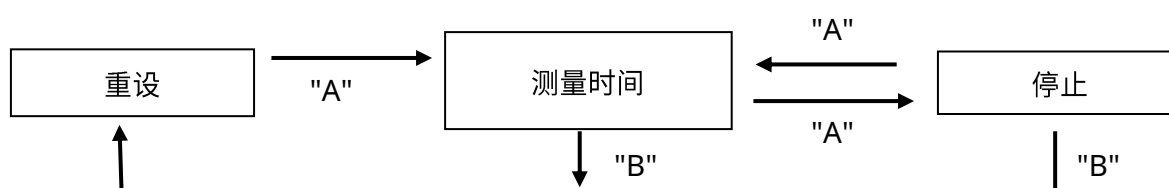

E) 秒表的重設（更換電池之后等时）

重设秒表之后秒表秒针不返回零位置时或更換電池之后，請执行此操作。

1. 將表冠拉出至位置2。

2. 按“A”鈕將秒表秒针重设至零位置。

按住“A”鈕能使秒表指针高速前进。

3. 指针回零後，將表冠按回原位。

* 秒表秒针向零位置方向转动时不要將表冠按回原位。

否則，当表冠返回原位时秒表秒针將途中停止，并且手表會將此位置认作是零位置。

这些规格可能会变更，恕不另行通知。