

尺寸

<规格>

10 1/2"

厚度

<毫米>

5.10

走时精度

<秒/月>

±20 秒

电池寿命

2 年

*按每天60分钟的计时操作

当拔出柄轴时，电池处于最低消耗状态

表针力矩


<μN.m>

分针 0.40
 计时秒针 0.035
 小眼表针 0.02
 日历指针 0.04

起“冲击检知”的作用

间隙

表针和表壳之间的间隙范围
 根据玻璃，表针长度及表壳
 结构而不同

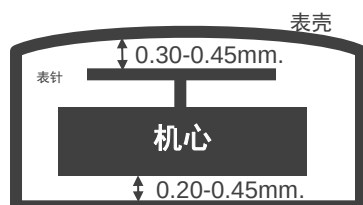

最小原包装数量

500 只



7

日历



中心计秒




周日飞返



计分钟



小秒

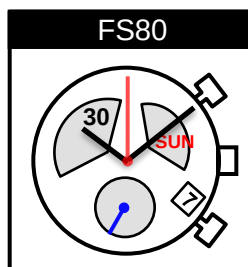

步度测定

在进行步度测定时测定器的时间单位一定要 设定在10秒或10秒倍数的时
 间上。步度测定一定要在成品表上来进行。

10秒

10秒

10秒

按压按钮A

开始或停止计时

设置时间

设置和归零计时表针

按压按钮A设置表针到零位置，继续按压按钮A让表针到指定位置

按压按钮B

归零计时表针

设置日历

请不要在9:00pm—1:00am之间设置日历
 请不要在11:00pm—2:00am之间设置周历

