




## 型号 9075 使用说明书

### 1) 显示和按钮

- 2) 上发条
- 3) 调整时间/日历
- 4) 调整当地时间

### 1) 显示和按钮

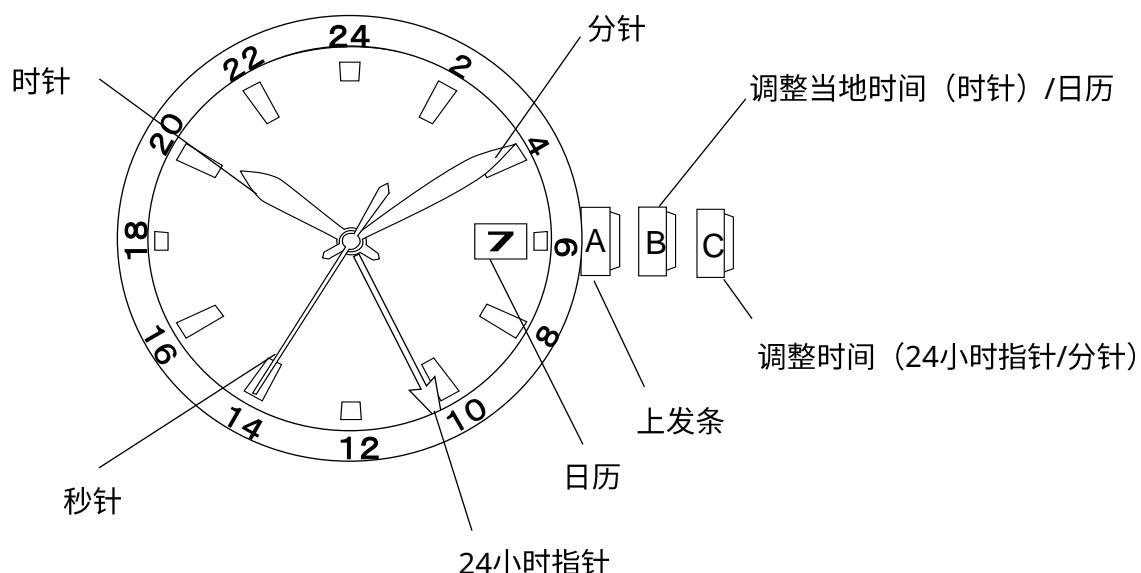

### 2) 上发条

自动表也可以通过手动上发条，顺时针转动位于"A"位置的柄头即可。

手动上条的话一般顺时针转十五至二十下，就开始运转。

### **3) 调整时间/日历**

拔出柄头至"C"位置，旋转柄头，可调整24小时指针及分针确定家乡时间。

将柄头拨回"A"位置，然后在"B"位置旋转柄头，调整时针及日历确定当地时间。

(时针转两周，可切换一天。)

请确认上午/下午来调整时间。

※若在21点～0点之间，逆时针旋转来调整时间的时候，请确认日期变为前一日后，再调整时间。

### **4) 调整当地时间**

该机心在表针运转的同时，可以调整当地时间（时针）。

在"B"的位置上旋转柄头，时针以1小时为单位进行调整。

**这些规格可能会变更，恕不另行通知。**