




## 型号 90S5 使用说明书

### A) 显示和按钮

#### B) 上发条

#### C) 校时

### A) 显示和按钮

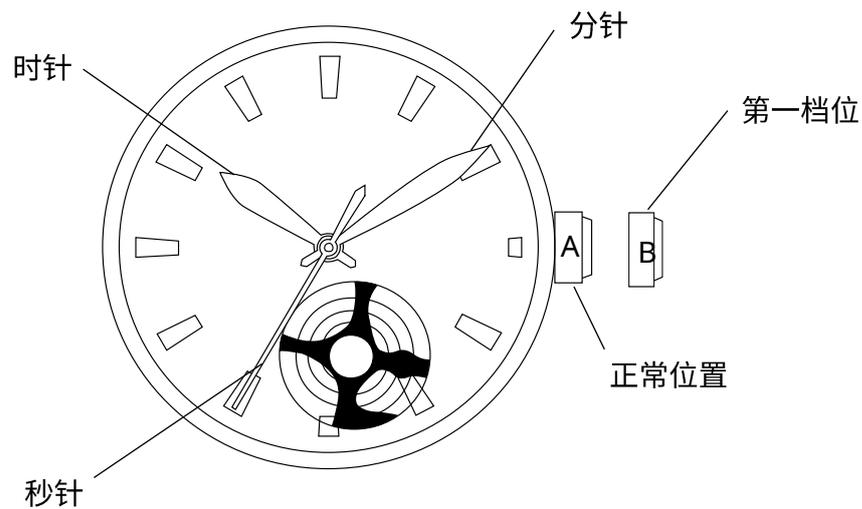

#### B) 上发条

自动表也可以通过手动上发条，顺时针转动位于正常位置的柄头即可。

手动上条的话一般顺时针转十五至二十下即可。

#### C) 校时

1. 柄头拉至二档位置
2. 转动柄头调整时间和分针。
3. 调整后，柄头推回原位。

**这些规格可能会变更，恕不另行通知。**