



## 型号 0S30 使用说明书

秒表功能：中央秒针秒表 1/1秒 测时限度为11小时59分59秒


### A) 顯示幕及各按鈕

#### B) 時間的調整

#### C) 秒錶的使用

#### D) 秒錶的重設（更換電池之後等時）

### A) 顯示幕及各按鈕

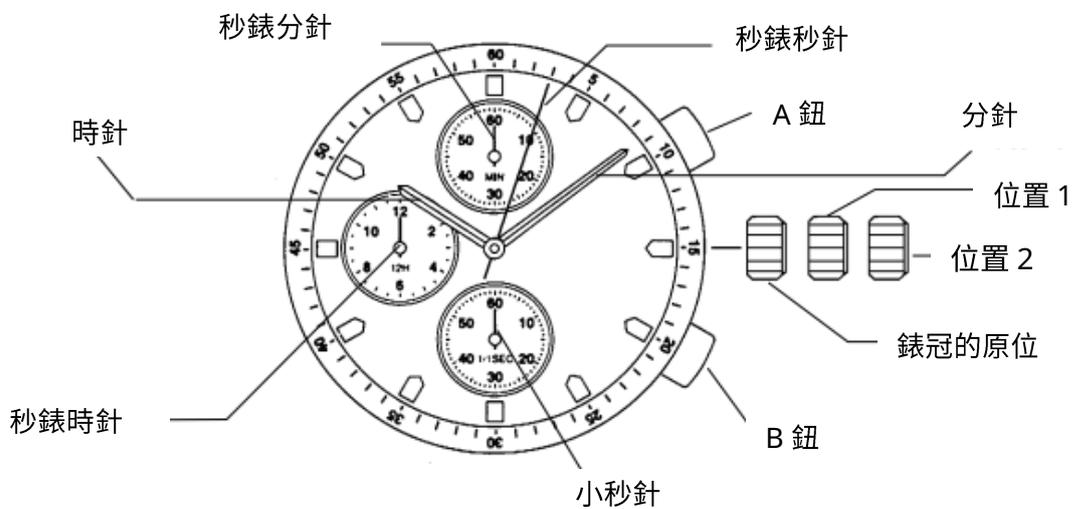

### B) 時間的調整

1. 將錶冠拉出至位置2。
2. 轉動錶冠調整時針及分針。
3. 將錶冠按回原位時，小秒針將開始轉動。


### C) 秒錶的使用

本秒錶能以1/1秒為單位測量及顯示時間，最大測時限度為11小時59分59秒。

測時開始後，秒錶的秒針將持續轉動11小時59分59秒。

如何用秒錶測時

1. 按“A”鈕可開始或停止秒錶。
2. 按“B”鈕可重設秒錶，使秒錶秒針，秒錶分針及秒錶時針返回至零位置。

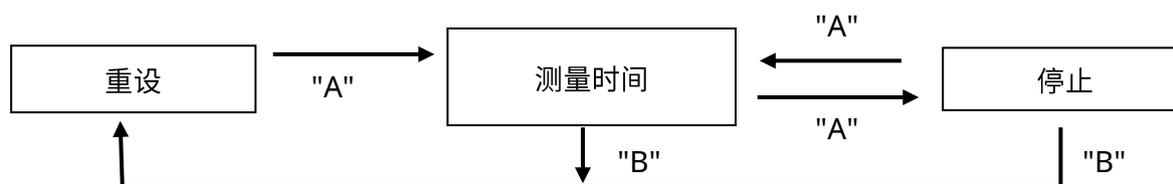

### D) 秒錶的重設（更換電池之後等時）

重設秒錶之後秒錶秒針不返回零位置時或更換電池之後，請執行此操作。

1. 將錶冠拉出至位置2。
2. 按“A”鈕將秒錶秒針重設至零位置。  
按住“A”鈕能使秒錶指針高速前進。
3. 指針回零後，將錶冠按回原位。

\* 秒錶秒針向零位置方向轉動時不要將錶冠按回原位。否則，當錶冠返回原位時秒錶秒針將途中停止並且手錶會將此位置認作是零位置。

**这些规格可能会变更，恕不另行通知。**