



型号 JR00/JR10/JR20 使用说明书

特色：有飞返式星期显示功能的多针类

A) 显示和按钮

B) 设定时间

C) 设定日期

D) 设定星期

A) 显示和按钮



JR00



JR10



JR20

B) 设定时间

1. 将柄头拉出到第 2 档位置。
2. 转动柄头设定时针及分针。

C) 设定日期

* 请勿在下午 9:00 和上午 1:00 之间设定日期。


1. 将柄头拉出到第 1 档位置。
2. 逆时针转动柄头设定日期。
3. 设定日期后，将柄头按回原位。

D) 设定星期

* 请勿在下午 11:00 和上午 3:00 之间设定星期。

1. 将柄头拉出到第 1 档位置。
2. 顺时针慢慢转动柄头设定星期。

* 如下图所示，在星期之间时请勿停止星期指针。

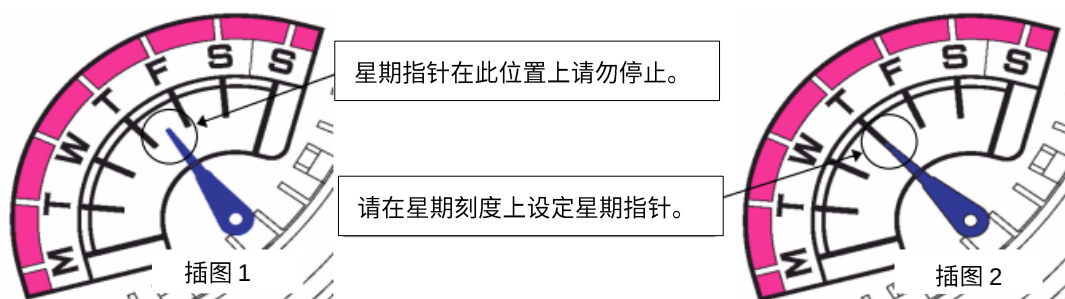

- * 如果星期指针停在如插图 1 所示的位置上，
请顺时针慢慢转动柄头并在星期指针处于如插图 2 所示的位置时立即停住。
3. 设定星期后，将柄头按回原位。

这些规格可能会变更，恕不另行通知。