





型号 JS20/JS55 使用说明书

跑表功能：小秒针时间测量至29分59秒

- A) 显示幕和按钮
- B) 设定时间
- C) 使用跑表
- D) 重设跑表（包括更换电池后）

A) 显示幕和按钮

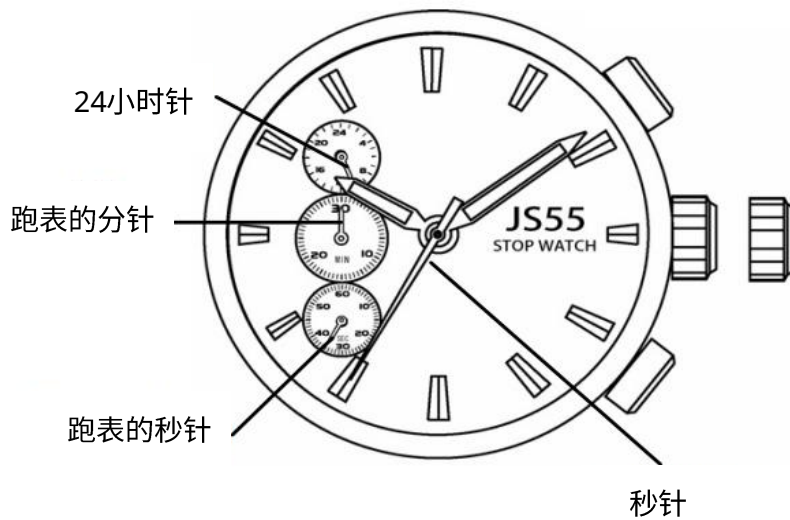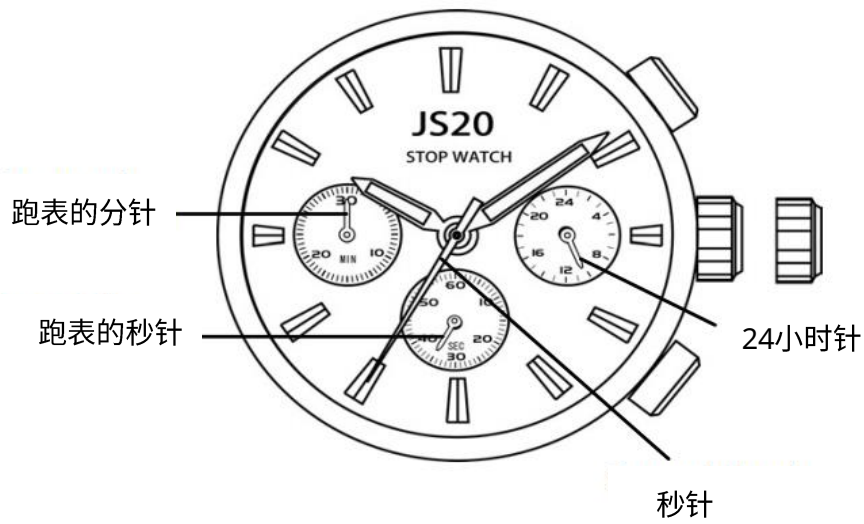

B) 设定时间

1. 将表冠拉出到发出1次卡嗒声的位置。
2. 转动表冠设定时针及分针。
3. 将表冠与时间信号同步按回原位时，秒针开始走动。


C) 使用跑表

本跑表可以1秒的单位测量和显示时间，最大可至29分59秒。

跑表连续走动30分钟后会自动停下。用跑表测量时间

1. 按下按钮“A”，启动跑表。
2. 每按一下按钮“A”，可启动和停止跑表。
3. 按下按钮“B”，重设跑表并将跑表的分针和秒针全部返回到0位置。

***重设跑表时按钮A和B不起作用。**

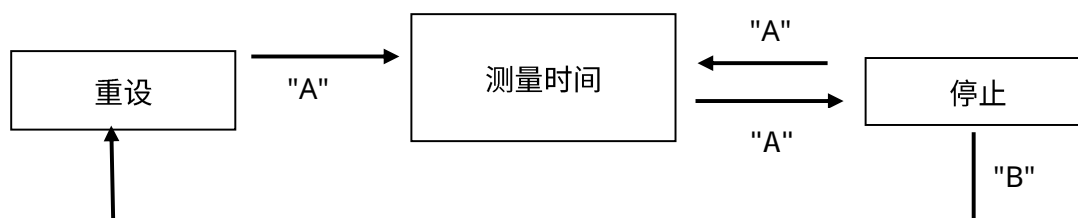

D) 重设跑表（包括更换电池后）

应在重设跑表后计时秒针未返回到 0 秒位置时，以及更换电池后执行此步骤。

1. 将表冠拉至发出 1 次卡嗒声的位置。
2. 按下按钮“A”，将跑表秒针前进。

按下按钮“B”，将跑表秒针后退。

*跑表的分针与跑表的秒针同步。

*持续按住按钮“A”或“B”，跑表的秒针会迅速快进。

3. 当针被设为 0 后，重设时间并将表冠返回到原位。

这些规格可能会变更，恕不另行通知。