

尺寸  
〈规格〉

10 1/2"

厚度  
〈毫米〉

5.10 (FS00 4.13)

走时精度  
〈秒/月〉

±20 秒

电池寿命

2 年


\*按每天60分钟的计时操作

当拔出柄轴时, 电池处于最低消耗状态

表针力矩  
〈μN.m〉分针 0.40  
秒针 0.08  
小眼表针 0.02

起“冲击检知”的作用

间隙

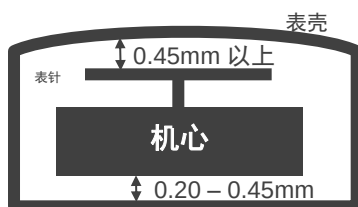

最小原包装数量

500 只



7

日历



中心计秒




计分钟




24 小时


FS00

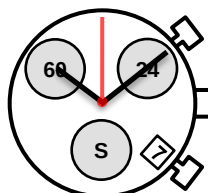

FS10

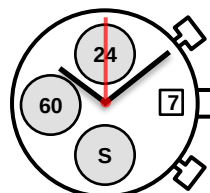

FS20

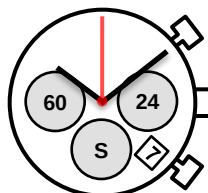

高针版:

FS03  
FS13  
FS23

水平方向按钮版:

FS01  
FS11  
FS21

## 步度测定

在进行步度测定时测定器的时间单位一定要 设定在10秒或10秒倍数的时间上。步度测定一定要在成品表上来进行。

10秒

10秒

10秒



FS20

按压按钮A

开始或停止计时

设置时间

设置和归零计时表针

按压按钮A设置表针到零位置, 继续按压按钮A让表针到指定位置

按压按钮B

归零计时表针

设置日历

请不要在9:00pm—1:00am之间设置日历